

Flex PRINT White Mat **SUBLISTOP**

Verjetno ste se pri svojem delu že kdaj srečali s problemom prehoda barve s tkanine na aplicirani flex material?

Bel napis na rdeči majici se je obarval rahlo v roza, rumen napis na črni softshell jakni je postal umazano rumeno zelen in podobno. To se dogaja z vsemi, še največkrat pa s sintetičnimi tkaninami, ki so bile obarvane s Sublimacijskimi Dye barvami.

Če se želite temu izgoniti, vam priporočamo uporabo posebnega materiala Flex SUBLISTOP, ki blokira migracijo barvila z majice skozi flex material.



Kako lahko ugotovimo ali je bila tkanina obarvana s Sublimacijskimi Dye barvami?

Enostavno primerjamo spodnjo stran tkanine z zgornjo. Če opazimo razliko v barvi, potem je po vsej verjetnosti obarvana z Dye Sublimacijskimi barvami, ki zaradi toplote migrirajo na drug material.


V tem primeru je uporaba Flex folije SUBLISTOP obvezna!



uporaba navadnega Flex-a uporaba SUBLISTOP Flex-a



uporaba SUBLISTOP Flex-a na dresu

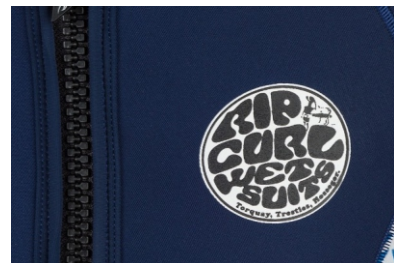

uporaba SUBLISTOP Flex-a na neoprenu

★ Serija 7701 SUBLISTOP

Kompat. barva	Kompat. tkanina	Debelina	Transfer	Pranje
- Solventna - Eco Solventna	- vsi sintetični materiali, kjer je možen prehod barve skozi Flex (neopren, dresi...)	↓ ↑ 135 mik.	135°C 10 sek. 3 - 4 bare	max.40°C prati obrnjeno počakati 24h